


取扱説明書

GB315大容量バッテリー

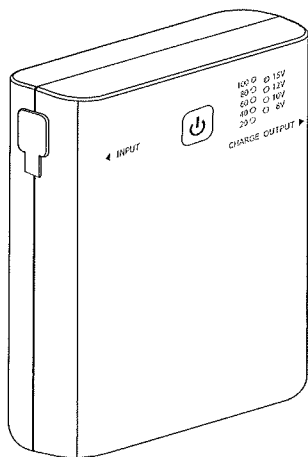


このたびは、当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
正しく使っていただくため、ご使用になる前にこちらの取扱説明書をよくお読みください。


注意 本品ご使用時には専用のファンセットを必ずご使用ください。
故障や事故などの予期せぬトラブルの原因となりますので、
異なるメーカーの製品と組み合わせて使用しないでください。

1


パッケージ内容

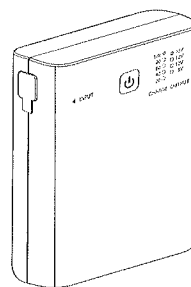

バッテリー本体 … 1



充電ケーブル … 1



ACアダプタ … 1

仕様

稼働電圧	15V	12V	10V	8V
最大風量 (ℓ/s)	83	69	56	46
稼働時間 (h)	4.5 ※	5	8	14

※上記の最大風量は、当社測定の参考値で保証値ではございません。

※上記の稼働時間は、当社 GF4 ファンセット を使用し測定した値です。

※15V電圧(風量)は、30分の使用で自動的に12Vに切り替わり約4時間稼働します。

※本製品は改良のため、外観および仕様を予告なく変更する場合がございます。


電池容量：53Wh(3.6V/14700mAh) 充電時間：約5時間 ※付属の充電器使用時
使用電池：リチウムイオン電池 使用環境温度：0~40℃
出力電圧：DC15V/12V/10V/8V 保管環境温度：-10℃~45℃
出力電流：最大3.2A 本体サイズ：W72×H101×D26mm
出力端子：DCφ5.5mm 本体重量：285g
入力端子：DCφ4.0mm その他：簡易防水機構

※水没時に防水構造を保証するものではありません。

2

ご使用方法

<各部の名称>

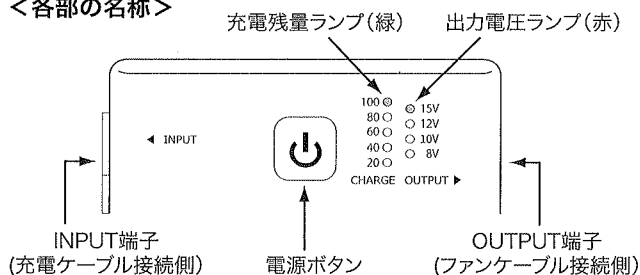


1. 別売の専用ファンセットとEFウェアを準備する

- ・別売の専用ファンセットと取付穴サイズ90mmのEFウェアを準備します。
- ・ご使用前までにバッテリーを充電してください。

2. GB315バッテリーにファンケーブルを取り付ける

GB315バッテリーのOUTPUT差込口に、ファンケーブルのプラグ(オレンジ)をしっかりと奥まで差し込みます。

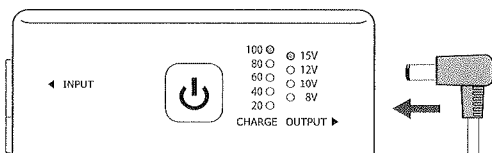

3. ファンの動作開始・停止 / 風量調整


バッテリーの電源ボタンを約3秒長押しすると、出力電圧ランプ(赤)の10Vが点灯し、ファンが動作を開始します。電源ボタンを短く押すと10V→12V→15V→12V→10V→8Vの順に電圧(風量)が切り替わります。ファンを停止する場合は、約3秒長押ししてください。

3

充電方法


1. 付属のACアダプタと充電ケーブルを接続する

ACアダプタのUSBポートに、充電ケーブルのUSB-A端子を接続し、家庭用コンセントに差し込みます。

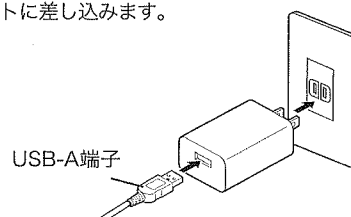

2. GB315バッテリーと充電ケーブルを接続する

GB315バッテリーのINPUT端子の保護キャップを開けて、充電ケーブルのDC端子を接続すると充電を開始します。充電の進行状態(電池残量)は、充電残量ランプに20%ずつ赤色で点灯表示されます。満充電になると、充電残量ランプがすべて緑色に点灯します。充電残量0%から満充電までの充電時間の目安は約5時間です。

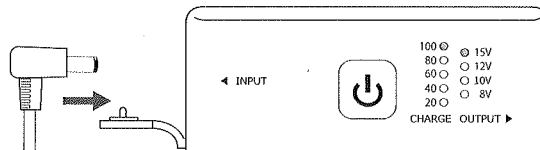

<充電残量表示>

100点灯	充電残量 80~100%
80点灯	充電残量 60~80%
60点灯	充電残量 40~60%
40点灯	充電残量 20~40%
20点灯	充電残量 1~20%
消灯	充電残量 0%

※上記の充電残量表示はあくまでも目安になります。

4

安全上のご注意

本製品をご使用の際は、こちらの「安全上のご注意」をすべてお読みのうえ、指示に従って正しくご使用ください。
使用方法を誤ると、火災、感電、けがなど重大な事故になる恐れがあります。必ず「安全上のご注意」を守ってください。

⚠ 危険	誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷などの危険がさし合っているもの
⚠ 警告	誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
⚠ 注意	誤った取り扱いをしたときに軽傷、または家屋・家財などの損害に結びつくもの

⚠ 危険

- ・バッテリーやファンをたき火や溶接現場など火気を扱う現場や、炎天下やストーブのそばなど高温の場所、引火性のガスが充満した場所、可燃性の液体がある場所では絶対に使用・充電・保管しないでください。
- ・バッテリーを火の中に投下したり、電子レンジなどの加熱調理機器で加熱しないでください。
- ・バッテリーは付属の充電器以外では充電しないでください。
- ・当社指定のファン以外と組み合わせて使用しないでください。
- ・分解や改造をしないでください。
- ・バッテリーに釘を刺したり、投げたり、落としたり、硬いもので叩くなど衝撃を与えないでください。
- ・バッテリーの端子にピンなどの金属を差し込まないでください。
- ・使用中、充電中、保管時に異臭、発熱を感じたり、水濡れした場合、変色、変形などの異常に気付いた時はすぐに使用をやめてください。
- ・プラグを抜き差しする時は必ずコネクタ部分を持ち、過度な力を加えないでください。
- ・濡れた手でACアダプタを抜き差ししないでください。
- ・ファンの稼働時間が極端に短くなった場合は、リチウムイオン電池の使用期限が近い可能性があるため、使用しないでください。
- ・使用済みバッテリーは一般家庭ごみとして捨てないでください。

5

保証規定

本製品の保証期間は、ご購入日から6ヶ月間です。

1. 保証期間内に製造時の不良が原因で故障した場合、また説明書の注意事項に従った正常なご使用状態で故障した場合に限り、品質を保証しております。万が一、保証期間内に故障が発生した場合には、お買い上げの販売店に製品と本保証書をご持参またはご送付ください。
2. 本証はバッテリーおよび充電ケーブル、ACアダプタにおいてのみ有効です。ただし、リチウムイオン電池の寿命による故障については保証の対象外とさせていただきます。
3. 保証期間内でも次の場合には、保証の対象外になります。
 - ・使用上の誤りや、落下・水没・圧迫などの取り扱い不注意、不当な修理や分解、改造による故障、損傷の場合
 - ・お客様による輸送・移動の衝撃による故障、損傷の場合
 - ・当社指定外の機器に接続したことによる故障、損傷の場合
 - ・使用で生じたキズなど外観上の損傷の場合
 - ・火災・地震・水害・落雷、その他天変地変、公害や異常電圧による故障、損傷の場合
 - ・本証の掲示がない場合
 - ・保証書に販売店・購入日の記載がない場合や、購入が確認できる証明書（レシート・納品書）の提示がない場合、または所定事項の字句が書き換えられている場合
 - ・故障した本製品の提出ができない場合
4. 本証は日本国内においてのみ有効です。
5. 本製品の故障、またはその使用により生じた直接的、間接的な損害について当社はその責を負わないものとします。

7

⚠ 警告

- ・バッテリーやファンを取り付けたウェアを、着用したまま眠らないでください。
- ・バッテリーの充電には必ず指定された電源（AC100V～240V）を使用してください。
- ・コンセントや配線器具の定格を超える充電をしないでください。
- ・バッテリーの充電時には、周囲に可燃物を置かないでください。
- ・ウェアが湿った状態や濡れた状態で着用しないでください。
- ・子供だけで使ったり、幼児の手の届く所で使用しないでください。
- ・ファンケーブルや充電ケーブルは、根元まで確実に差し込んで使用してください。
- ・充電ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- ・充電目安時間以上の充電はしないでください。
- ・充電は周囲温度0℃～40℃の範囲で行ってください。

⚠ 注意

- ・洗濯時には必ず電気製品（バッテリー・ファン・ケーブル）をすべて取り外し、ウェアだけを洗濯してください。
- ・本製品のお手入れの際に、水や洗剤、ベンジンやシンナー、石油類などは使用しないでください。
- ・バッテリーを取り付けたウェアを乱暴に扱わないでください。
- ・湿気やほこりの多い場所で保管しないでください。
- ・USB端子は接続方向を確認して接続してください。
- ・INPUT端子に水や異物が混入しないように、充電時以外は保護キャップをしっかり閉じてください。
- ・本製品は雨天時などに対応するための簡易防水構造になっています。INPUT端子の保護キャップを確実に閉じ、OUTPUT端子にプラグを差し込んだ状態でのみ簡易防水性能を発揮します。簡易防水構造は、水没時に防水構造を保証するものではありません。
- ・長期間（6ヶ月以上）使用しない場合は、バッテリーを50～60%まで充電してから、常温・常湿保管してください。

6

製品廃棄についてのお願い

充電式電池のリサイクルにご協力ください

本製品に内蔵の充電式電池（リチウムイオン電池）はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品を廃棄する際はリサイクル協力店にお持ちいただくか、家電販売店などに設置されている「小型充電式電池リサイクルBOX」にお入れください。
充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。
<https://www.jbrc.com/>



お問い合わせ先

製造輸入元 **長信ジャパン株式会社**

〒104-0032 東京都中央区八丁堀1-1-4-403

電話番号 03 (6228) 3835 Eメール info@cyoshin.jp

受付時間 10:00～17:00（土・日・祝日・休業日を除く）

保証書

保証期間／お買い上げ日より6ヶ月間

品番 **GB315S**

お買い上げ日

お名前

ご住所 〒 電話

販売店印

8