PORTABLE AIR CONTROL SYSTEM

COOLER MASTER



ベスト型 空冷ウェア


ベスト本体 取扱説明書

CM-06

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。 お読みになった後は、大切に保管してください。

仕様

各部名称

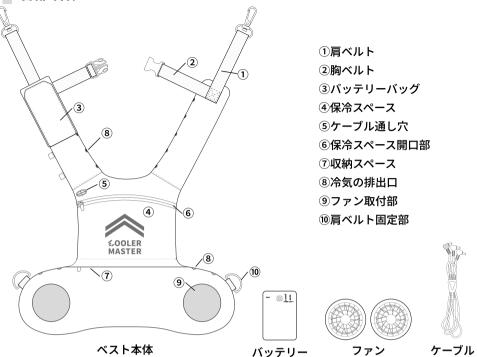

※製品改良のため、商品の実物は画像と異なる可能性があります。

製品情報


本体重さ	約1000g(バッテリー・ファン含む)			
本体サイズ	H680mm×W530mm (約)		材質	表生地:ポリエステル バックル:POM サポート部素材:POE/PVC
専用バッテリー	GB315S-01 リチウムイオン電池 53Wh			
専用充電器	出力電圧	直流5.0V		
	出力電流	直流2.4A		
	形状	USB Aタイプ		
充電時間	約5時間*1			
連続使用 時間*2	15V	約4時間*3		
	12V	約4.5時間		
	10V	約7時間		
	8V	約13時間		

^{*1} 付属の充電器使用時


^{*2} 使用時の環境温度や条件により誤差が生じます

^{*3 30}分の使用で自動的に12Vに切り替わり約4時間稼働します

組み立て方法

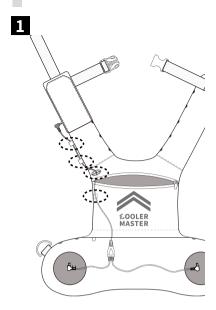

図に示された通りに、ケーブルを指定 された位置に取り付けます。(点線の 部分を保冷スペース開口部を通して保 冷の中に入れてください)

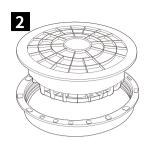

ファンリングを取り外し ます。






最初にファンリング固定方向確認してください。 ファンリングを取付向きにした状態でケーブル 端子を通してください。



ベスト上ポケット部口から片腕を入れファンリングにケーブルを通したままファン取付部で端子をファン差込口に挿入します。



外側のファンは片手で固定し、ベスト上ポケットから入れた内側のファンリングを回転して固定します

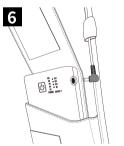

バッテリーを電池パック に挿入し、ケーブルの端 子を電池の出力端に接続 します。

着用方法




保冷スペースのファス ナーは最上部までしっか り引き上げて空気が漏れ ないようにします。




肩ベルトのフックと肩ベルト固定部を接続します。







胸ベルトのバックルを挿 入して固定します。

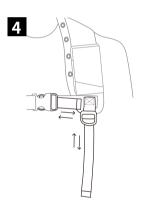

胸ベルト、肩ベルトはそれぞれ長さ調節を行ってください。通気孔位置調整の目安を参照にしてください。

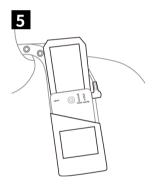

ファンの起動・停止は、 バッテリー上部のボタン を長押しします。**詳しく はバッテリーの取扱説明 書をお読みください。**

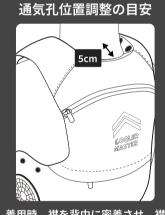


着用時、襟を背中に密着させ、襟 と首元の距離を5センチぐらいに 調整してください。

操作方法


風量調節などの操作方法は「ファンGF4・ バッテリーGB315 取扱説明書」をご覧ください。

使用説明

制冷モード(保冷剤など使用)

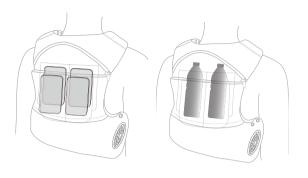


十分に冷却された保冷剤(最大4つ)または冷凍ペッ トボトル(最大2本)を保冷スペースのポケットに入 れます。

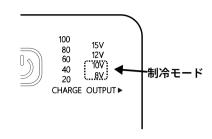


低い風量設定の使用をお勧めし ます。冷感効果が向上し、制冷 時間が長くなります。

送風モード (保冷剤など不使用)

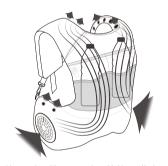

そのままの使用が可能ですが、荷物を背負うことや フルハーネスなどを着用して空冷ウェアを使用する 際には、内部に空のペットボトルを入れると、一層 冷却効果が得られます。



大きい風量設定の使用すること によってより強い冷感が得られ ます。

メンテ・洗濯について

太体

ファン・ファンは簡単水洗いできます。詳細は「ファン取扱説明書」をお読みください。

- ・ファン、バッテリー、ケーブルは完全に取り外してください。
- 全てのファスナーとベルクロをしっかり閉めてください。
- ・ウエアは洗濯ネットに入れて単独で洗濯してください。

ベスト

- ・柔軟剤や漂白剤、漂白剤入り洗剤、蛍光増白剤の使用は避けてください。
- ・手絞りの場合は脱水を弱く、遠心脱水の場合は短時間で行ってください。
- タンブル乾燥やドライクリーニングは避けてください。
- 洗濯後はすぐに洗濯機から取り出し、形を整えて陰干ししてください。
- アイロンは使用しないでください。